* Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας, μέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07553A
Greek. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E530
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 106.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [OK].

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

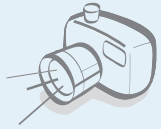

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές *λειτουργίες του τηλεφώνου σας*

- **MP3 Player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

- **Ζωή των γυναικών**
  Χρησιμοποιεί πολλαπλές λειτουργίες σχεδιασμένες για τις σύγχρονες γυναίκες.

- **Bluetooth**
  Στείλτε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα, και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Ελάτε πιο κοντά, με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.

- **MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Email**
  Αποστολή και λήψη email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.



- **Java**
  Διασκεδάστε με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και πραγματοποιήστε λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε υπενθυμίσεις ή ήχους.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας..... 12
Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων..... 15

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **15**

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 15
Αναπαραγωγή MP3 17
Πλοήγηση στο web 18
Χρήση του Ευρετηρίου..... 19
Αποστολή μηνυμάτων..... 21
Προβολή μηνυμάτων 22
Χρήση του Bluetooth..... 23

Εισαγωγή κειμένου **25**

Λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **28**

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **33**

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων **104**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **106**

Ευρετήριο **113**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής.

1 Καταγραφή κλήσεων ▶ σ. 33

1 Τρέχουσες επαφές ▶ σ. 33
2 Αναπάντητες ▶ σ. 34
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 34
4 Εισερχόμενες ▶ σ. 34
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 34
6 Διάρκεια ▶ σ. 34
7 Κόστος* ▶ σ. 35

2 Ευρετήριο ▶ σ. 36

1 Επαφές ▶ σ. 36
2 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 37
3 Ομάδα ▶ σ. 37
4 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 38
5 Η κάρτα ονόματος μου ▶ σ. 39
6 Προσωπικός αριθμός ▶ σ. 39
7 Διαχείριση ▶ σ. 39
8 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 40

3 Εφαρμογές ▶ σ. 41

1 Java world ▶ σ. 41
2 MP3 player ▶ σ. 42
3 Ζωή των γυναικών ▶ σ. 44
4 Εγγραφή φωνής ▶ σ. 48
5 Διεθνής ώρα ▶ σ. 50
6 Ειδοποίηση ▶ σ. 50
7 Συγχρονισμός PIM ▶ σ. 51
8 Αριθμομηχανή ▶ σ. 52
9 Μετατροπέας ▶ σ. 52
0 Timer ▶ σ. 53
* Χρονόμετρο ▶ σ. 53

4 Πλοηγός WAP ▶ σ. 54

1 Έναρξη ▶ σ. 54
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ. 55
3 http:// ▶ σ. 55
4 Προφίλ wap ▶ σ. 56
5 Καθαρισμός μνήμης cache ▶ σ. 56

5 Μηνύματα ▶ σ. 56

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σ. 56
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ. 60
3 Πρότυπα ▶ σ. 66
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 67
5 Ρυθμίσεις ▶ σ. 67
6 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 72

6 Διαχειριστής αρχείων ▶ σ. 73

Εικόνες ▶ σ. 73
Βίντεο ▶ σ. 73
Μουσική ▶ σ. 74
Ήχοι ▶ σ. 75
Άλλα αρχεία ▶ σ. 75
Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 76

7 Ημερολόγιο ▶ σ. 76

8 Κάμερα ▶ σ. 81

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 90

1 Ημερ/νία & ώρα ▶ σ. 90
2 Ρυθμίσεις τηλεφ. ▶ σ. 90
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 91
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 92
5 Υπηρεσ. δικτύου ▶ σ. 94
6 Bluetooth ▶ σ. 97
7 Ασφάλεια ▶ σ. 100
8 Ρυθμίσεις σύνδεσης ▶ σ. 102
9 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 103

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

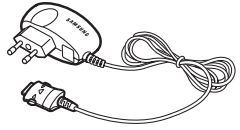

Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

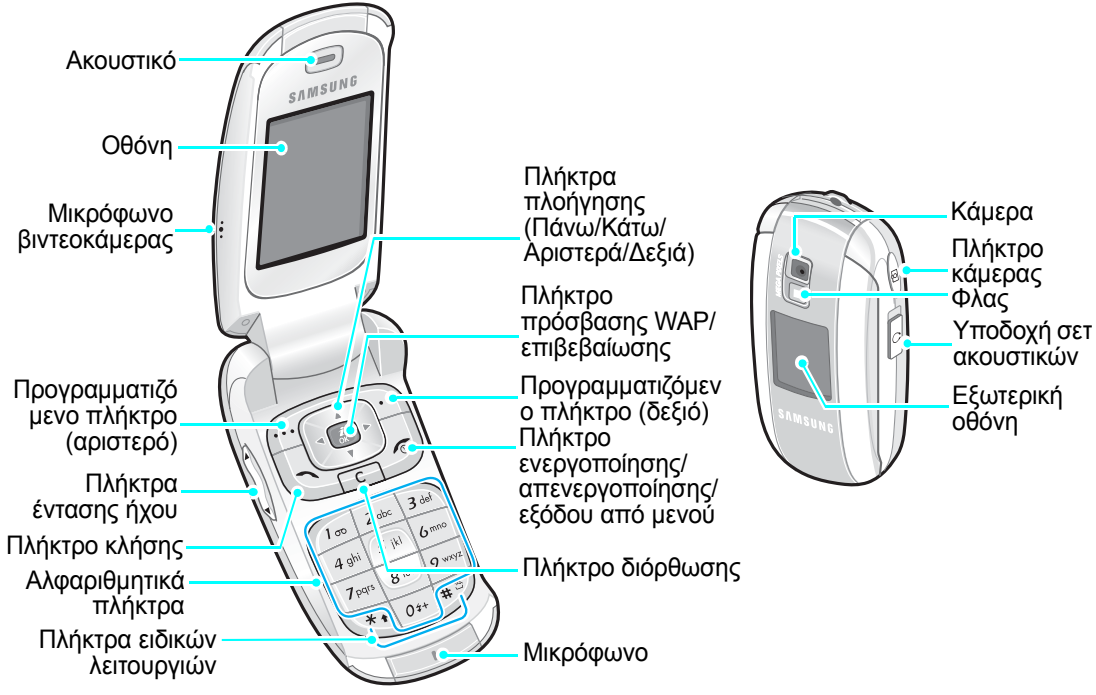

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

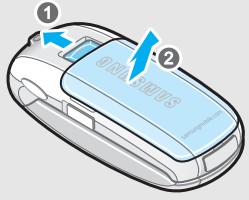

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήσετε το κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

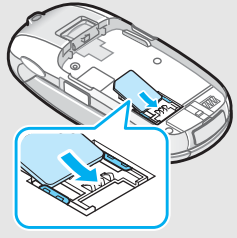

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.

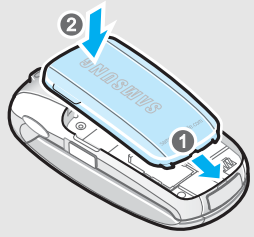

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

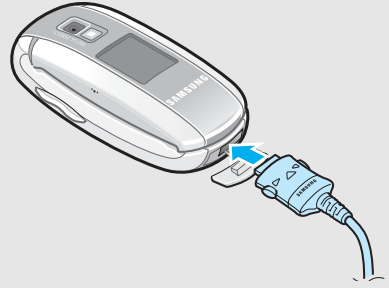

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας του φορτιστή δηλώνει την κατάσταση της φόρτισης:

- Κόκκινο: γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.
- Πράσινο: η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί.
- Πορτοκαλί: η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι εκτεθειμένη σε πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή γίνει πράσινη) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

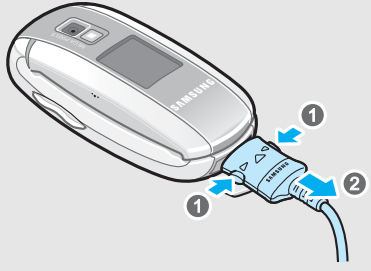

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας .

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 90 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στη λειτουργία αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής). Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί.
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζει τους πρόσφατους αριθμούς που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.
	Τερματισμός κλήσης. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του το τηλεφώνου στη λειτουργία αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε το πρόθεμα διεθνούς κλήσης.
	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.
 (στα αριστερά)	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου. Στη λειτουργία αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμισης της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

(στα δεξιά)

Στη λειτουργία αναμονής, κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η κάμερα.
Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Οθόνη

Διάταξη

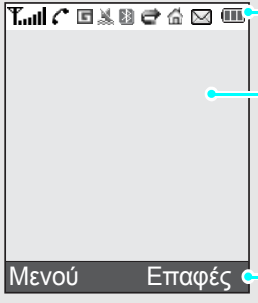

Εικονίδια
Εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
Εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Ειδοποίηση ενεργή
- Νέο μήνυμα
- Νέο μήνυμα e-mail
- Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
- Σύνδεση με hands-free ή σετ ακουστικών
- Συγχρονισμός με υπολογιστή
- Δίκτυο GPRS

Εικονίδια (συνέχεια)	Δίκτυο περιαγωγής
	Υπηρεσία Home Zone, αν έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία
	Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
	Ενεργοποίηση λειτουργίας σίγασης στη διάρκεια μιας κλήσης
	Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (σίγαση)
	Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (δόνηση)
	Στάθμη μπαταρίας

* Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στις **Επαφές**, στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους. • Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφ.** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία κουδουνίσματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατηγορία κουδουνίσματος.
3. Επιλέξτε μία μελωδία κουδουνίσματος.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για τη βασική ή την εξωτερική οθόνη.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη** ή **Εξωτερική οθόνη**.
2. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας.

   Για την κατηγορία **Κύρια οθόνη**, μπορείτε να επιλέξετε και κατηγορία βίντεο.
3. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε <**Επιλογή**> ή επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, αν έχει αποθηκευτεί σε μορφή 3GP και πατήστε <**Προσθ.**>.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας με τον ήχο του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] στη λειτουργία αναμονής.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από τη λειτουργία αναμονής.

Για να αλλάξετε μια αντιστοίχιση συντόμευσης:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφ.** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό 00000000 και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και ρυθμίστε την εικόνα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπισ.**> για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε **Μετάβαση σε φωτογραφίες**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε κατηγορία φωτογραφιών.
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπισ.**> για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε **Μετάβαση σε βίντεο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε μια κατηγορία βίντεο.
3. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή MP3

Αντιγραφή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 54
- Λήψη από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 100

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → **Προσθήκη όλων** ή **Προσθήκη αρχείων**.
3. Αν επιλέξετε **Προσθήκη αρχείων**, διαλέξτε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Επιλογή**>. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε το πλήκτρο [OK].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - [OK]: διακόπτει/συνεχίζει την αναπαραγωγή.
   - [Αριστερά]: επιστρέφει στο προηγούμενο αρχείο.
   - [Δεξιά]: μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
   - [Πάνω]: ανοίγει τη λίστα αναπαραγωγής.
   - [Κάτω]: σταματάει την αναπαραγωγή.
   - [▲/▼]: ρυθμίζουν την ένταση.

Πλοήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol), μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση μέσα από το ασύρματο δίκτυο web σε μια ποικιλία υπηρεσιών και ενημερωμένων πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [OK].

Περιήγηση με το πρόγραμμα περιήγησης WAP

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε τα πλήκτρα [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <**Επιλογές**> και στη συνέχεια **Επιλογή**.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πίσω**.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Μενού**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **Τηλέφωνο** → ένα τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, ΄Εναρξη, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα καλούντος, Ήχος κλήσης, Ομάδα και Σημείωμα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Προσθήκη καταχώρησης (συνέχεια)

Στην κάρτα SIM:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να τον καλέσετε ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματος μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες σας.
3. Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** → **SMS**/**MMS**/**Email**/**Bluetooth**.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [OK] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [OK].
4. Επιλέξτε **Εικόνα&Video** ή **Ήχοι** και προσθέστε ένα αρχείο πολυμέσων.

   Αν επιλέξατε **Εικόνα&Video**, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** για να προσθέσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ.

   Αν επιλέξατε **Ήχοι**, επιλέξτε **Προσθ. ήχου** για να προσθέσετε ένα κλιπ ήχου.
5. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
6. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [OK].
7. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
9. Πατήστε [OK] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [OK].
4. Επιλέξτε **Μηνύματα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [OK].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, μουσικής ή ήχου.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [OK] για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε **<Ναί>** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **΄Ελεγχος για νέα email** για να κάνετε ανάκτηση email ή κεφαλίδων.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια κεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις˜** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.

3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή** → **Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναί**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, το Ευρετήριο ή το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο κειμένου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας AB και της λειτουργίας T9. Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας AB

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ u φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	x ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας AB

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή ένα άλλο γράμμα για το οποίο χρησιμοποιείται ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από το [**2**] έως το [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Προσθ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Προσθ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AB και πατήστε το πλήκτρο <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να…	**Πατήστε...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[**C**].
εισαγάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να τροποποιήσετε ένα λάθος ψηφίο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 36

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 38

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [#].
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**Αποδοχή**> ή το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το <**Απόρ.**> ή το πλήκτρο [ ].
  ▶ σ. 91
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι. ▶ σ. 91
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή το πλήκτρο [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Με το καπάκι κλειστό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Τα κουμπιά του σετ ακουστικών λειτουργούν ως εξής:

Για να…	**Πατήστε...**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [▲] για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο [▼] για να τη μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμονή**> ή <**Ανάκτηση**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 95

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την ενεργή κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή τον οποίο έχετε θέσει σε αναμονή, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία. Με την επιλογή αυτή, τα δύο άλλα πρόσωπα μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μεταφορά**.

Χρήση σετ ακουστικών Bluetooth

Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό σετ ακουστικών Bluetooth για να μιλάτε στο τηλέφωνο χωρίς να το κρατάτε στο αυτί σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται πρώτα να καταχωρήσετε το σετ ακουστικών και να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. ▶ σ. 97

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αλλαγή σε σετ ακουστικών** ή **Αλλαγή σε τηλέφωνο**.

Χρήση των επιλογών μενού

Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία μενού και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες μενού.

☑ Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ορισμένες λειτουργίες μενού δεν είναι διαθέσιμες.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μενού**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποσύνδεση μικροφώνου** ή **Σύνδεση μικροφώνου**.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σίγαση πλήκτρων** ή **Ηχηρά πλήκτρα**.

☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα που λειτουργούν με τονική κλήση.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ομαδικά καταχωρώντας ολόκληρο τον αριθμό που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας τον αριθμό από το Ευρετήριο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν συνδεθείτε στο σύστημα τηλε-υπηρεσίας, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το πλήκτρο <**OK**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Ευρετήριο** για να βρείτε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σ. 36

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Χρήση υπηρεσιών SIM

Το μενού της **πηρεσίας SIM** είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Η κάρτα SIM παρέχει υπηρεσίες όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, τα αθλητικά, την ψυχαγωγία και για τοποθεσίες.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε σε έως έξι πρόσωπα να συμμετάσχουν σε μια κλήση συνδιάσκεψης ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο παροχέας υπηρεσιών πρέπει να υποστηρίζει τις κλήσεις συνδιάσκεψης.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σύνδεση**. Ο πρώτος συμμετέχοντας προστίθεται στην κλήση συνδιάσκεψης.
4. Αν θέλετε, καλέστε και άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σύνδεση**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, εάν χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ιδιωτική**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιαιτέρως με αυτό το άτομο, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Κατάργηση**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Ο συμμετέχων απορρίπτεται από την κλήση, η οποία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
3. Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Λειτουργίες μενού

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Καταγραφή κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεων.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Καταγραφή κλήσεων**.

Τρέχουσες επαφές *(Μενού 1.1)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τον τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.

3. Πατήστε [OK] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση των επιλογών ενός αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή της λίστας κλήσεων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λεπτομέρειες**: για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης κλήσης.
- **Επικόλληση**: για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου.
- **Αποθήκευση επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο της επιλεγμένης κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να σημειώσετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναί**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διάρκεια *(Μενού 1.6)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Τελευταίας κλήσης**: εμφάνιση της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
- **Εξερχόμενων**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενων**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων, πατήστε <**Επαναφ.**>. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 101

Κόστος *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για την τιμολόγηση.

- **Τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Αν το συνολικό κόστος υπερβεί το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**.
- **Μηδεν. μετρητών**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.
- **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.
- **Τιμή/μονάδα**: για να ορίσετε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Επαφές *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

☑ Πατήστε <**Επαφές**> στη λειτουργία αναμονής για γρήγορη πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές του Ευρετηρίου.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Από τη λίστα των επαφών ή από την προβολή λεπτομερειών μιας επαφής, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για προβολή λεπτομερειών σχετικά με την επαφή.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή e-mail.
- **Προσθήκη νέας επαφής**: για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Αποστολή**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, Email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή ή όλες τις επαφές.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**/**Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό**/**Έναρξη**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ταυτότητα καλούντος**: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο αριθμό.
   - **Ήχος κλήσης**: για να αντιστοιχίσετε μια μελωδία κουδουνίσματος που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο αριθμό.
   - **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε τον αριθμό σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Σημείωμα**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [Κάτω].
4. Αλλάξτε τον αριθμό θέσης, εάν χρειάζεται.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Ταυτότητα καλούντος** και επιλέξτε μια εικόνα.

4. Επιλέξτε τη γραμμή **Ήχος κλήσης** και επιλέξτε μια μελωδία.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Προσθ.**>. Εμφανίζεται η λίστα με τις αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας επαφές.
3. Πατήστε [OK] για να επιλέξετε τις συγκεκριμένες επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην επιλεγμένη ομάδα και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Για να προσθέσετε περισσότερα μέλη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → και μια επαφή.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 όσες φορές χρειάζεται.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Στη λίστα της ομάδας ή στην προβολή λεπτομερειών, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή Email στα μέλη που θέλετε.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο [**1**] είναι δεσμευμένο για τον τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.

- **View**: για να δείτε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί.
- **Ακύρωση**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση γρήγορης κλήσης.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής.

Η κάρτα ονόματος μου *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 37

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω μηνύματος SMS, MMS, Email ή Bluetooth.
- **Ανταλλαγή καρτών ονομάτων**: για να ανταλλάξετε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Προσωπικός αριθμός *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε το Ευρετήριο.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: επιλέξτε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών.

Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κατά την αποθήκευση ενός αριθμού.

- **Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τα δύο.
  1. Πατήστε το πλήκτρο [i OK] για να σημειώσετε τις θέσεις που θα διαγραφούν.
  2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
  3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

     ☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 101

  4. Πατήστε <**Ναί**> ξανά για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

- **Κατάσταση μνήμης**: για να δείτε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριο.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)*

Το μενού αυτό διατίθεται μόνο αν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε μια λίστα αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων αριθμών επείγουσας κλήσης, πληροφοριών καταλόγου και τηλεφωνητή.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [↷].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε παιχνίδια Java, να ακούσετε μουσικά αρχεία, να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό σημείωμα, να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και ειδοποιήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως αριθμομηχανή, χρονομετρητή ή χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Επίσης, μπορείτε να κάνετε συγχρονισμό των δεδομένων του Ευρετηρίου ή του ημερολογίου του τηλεφώνου με έναν υπολογιστή.

Επίσης, αυτό το μενού σας επιτρέπει να μεταβείτε σε άλλες ειδικές λειτουργίες, όπως είναι η δημιουργία του στυλ σας, ο έλεγχος του βιορυθμού σας και η δημιουργία καταλόγων αγορών.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

Java world *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση σε παιχνίδια Java και για να επιλέξετε ένα προφίλ για την πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Από το μενού **Java world**, επιλέξτε **Λήψεις** και πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο παιχνίδι ή όλα τα παιχνίδια, εκτός από τα ενσωματωμένα.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του παιχνιδιού.
- **Upgrade**: για να ελέγξτε την έκδοση του παιχνιδιού και να ενημερώσετε το παιχνίδι, αν η έκδοση είναι παλιά.
- **Protection**: για να προστατεύσετε το παιχνίδι από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Αποστολή πληροφοριών**: για να αποστείλετε τις ιδιότητες του παιχνιδιού μέσω SMS.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Java

Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για την πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

Από το μενού **Java world**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, μετά, ένα προφίλ.

☑ Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, χρησιμοποιήστε το μενού **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. ▶ σ. 102

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να δείτε τις τιμές της συνολικής, της χρησιμοποιούμενης και της ελεύθερης μνήμης για παιχνίδια Java. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τον αριθμό των παιχνιδιών που έχετε λάβει.

Από το μενού **Java world**, επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

MP3 player *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 54
- Μεταφορά από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ▶ σ. 100

Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί ή ληφθεί, αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. ▶ σ. 74

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Προσθέστε αρχεία MP3 στη λίστα αναπαραγωγής.

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη όλων**: για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
   - **Προσθήκη αρχείων**: για να προσθέσετε συγκεκριμένα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
3. Αν επιλέξατε **Προσθήκη αρχείων**, πατήστε [OK] για να επισημάνετε τα αρχεία που θα προστεθούν και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε το πλήκτρο [i OK].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
i OK	Διακόπτει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
1	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου 3Δ.
2	Αλλαγή του τύπου εμφάνισης.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
4	Αλλαγή της λειτουργίας ισοσταθμιστή.
6	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας shuffle.

Χρήση των επιλογών για αρχεία MP3

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: αρχίζει την αναπαραγωγή.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: εμφάνιση της λίστας αναπαραγωγής.
- **Μετάβαση στο φάκελο Μουσική**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Μουσική**.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω Email ή Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης καλούντα για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Αφαίρεση από λίστα αναπαραγωγής**: για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.

- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Λειτουργία επανάληψης.: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Shuffle: για να ρυθμίσετε το MP3 player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Ισοσταθμιστής: για να επιλέξετε μια ρύθμιση ισοσταθμιστή.

  3D sound: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους 3Δ.

  Εμφάνιση: για να επιλέξετε ένα τύπο εμφάνισης.

  Ένταση: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής** για πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Αλλαγή σειράς**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Ακύρωση**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Ζωή των γυναικών *(Μενού 3.3)*

Το τηλέφωνό σας έχει ειδικά μενού, που μπορεί να είναι χρήσιμα στις σύγχρονες γυναίκες.

Τύπος αρώματος *(Μενού 3.3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το στυλ που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπική σας εικόνα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, όπως είναι το αγαπημένο σας φαγητό και μουσική, τα χόμπι σας, οι ενδυματολογικές προτιμήσεις σας και τα μέρη στα οποία σας αρέσει να συχνάζετε.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε <**Ναί**>.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τα αγαπημένα σας σε κάθε επιλογή: Τροφή, Ποτό, Μουσική, Χρώμα, Μόδα, Χόμπυ, Καιρός, Μέρος διακοπών και Χρήση αρώματος.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>. Η οθόνη εμφανίζει το στυλ που σας ταιριάζει.
5. Πατήστε τα [Πάνω] και [Κάτω] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.
6. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στη λίστα με τα στυλ.
7. Για να προσθέσετε περισσότερα στυλ, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία νέου**. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στυλ

Κατά την προβολή της λίστας στυλ, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή τύπου**: για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του στυλ
- **Δημιουργία νέου**: για να δημιουργήσετε καινούριο στυλ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο στυλ ή όλα τα στυλ.

Κατά την προβολή των λεπτομερειών του στυλ, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία τύπου**: για να επεξεργαστείτε το προφίλ.
- **Αποστολή μέσω MMS**: για να αποστείλετε το στυλ μέσω MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στυλ.

Βιορυθμοί *(Μενού 3.3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε που βρίσκεστε στον κύκλο του βιορυθμού σας. Ο κύκλος του βιορυθμού σας βασίζεται στην ημερομηνία γέννησής σας και προβάλλει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεστε σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά από το βιορυθμό σας σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

- **Προβολή ημέρας**: για να ελέγξετε το βιορυθμό σας για την τρέχουσα ημερομηνία ή για συγκεκριμένη ημερομηνία.
  1. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που θέλετε.
  2. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησής σας και πατήστε <**OK**>.

     Τα γραφικά και οι αριθμοί εμφανίζονται δηλώνοντας την κατάσταση του βιορυθμού σας γι' αυτήν την ημερομηνία.
  3. Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
     - **Αποστολή μέσω SMS**: για να αποστείλετε το βιορυθμό μέσω SMS.
     - **Αναφορά μέσω SMS**: για να ρυθμίσετε τη λήψη του βιορυθμού σας μέσω SMS σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
- **Προβολή μήνα**: για να ελέγξετε το βιορυθμό σας για τον τρέχοντα μήνα.

  Πληκτρολογήστε την ημερομηνία γέννησής σας και πατήστε <**OK**>.

Αναλογία ύψους/βάρους *(Μενού 3.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το ποσοστό στο οποίο είστε πάνω ή κάτω από το ιδανικό ύψος για το βάρος σας.

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε το φύλλο σας.
2. Πληκτρολογήστε το ύψος σας.
3. Πληκτρολογήστε το βάρος σας.
4. Πατήστε <**OK**> για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.

   Πατήστε <**Βοήθεια**> για να καταλάβετε τη σημασία του ποσοστού.

Θερμίδες *(Μενού 3.3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε τις θερμίδες που έχετε καταναλώσει και κάψει με βάση τη δουλειά και/ή την άσκηση που έχετε κάνει. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το σύνολο των θερμίδων που καταναλώσατε σε μία ημέρα.

Αποθήκευση ενός στοιχείου θερμίδας

1. Επιλέξτε μια ημέρα στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Δημιουργία**>.

3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την κατηγορία της εργασίας σας για κάθε επιλογή.

   Καθώς αλλάζετε κατηγορία, οι ακόλουθες κατηγορίες εμφανίζονται διαφορετικά.
4. Μετακινήστε το πεδίο **Ώρα** και πληκτρολογήστε πόση ώρα εργαστήκατε.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πρόσβαση σε ένα στοιχείο θερμίδας

Όταν ανοίγετε το μενού **Θερμίδες**, οι συνολικές θερμίδες που καταναλώθηκαν για την επιλεγμένη μέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

Μεταβείτε σε μια ημέρα και πατήστε [$\frac{i}{OK}$] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

Κατά την προβολή του ημερολογίου ή της λίστας θερμίδων, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή**: για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου θερμίδων.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο θερμίδων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο θερμίδων ή όλα τα στοιχεία θερμίδων.

Ροζ πρόγραμμα *(Μενού 3.3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ημερομηνία της επόμενης ωορρηξίας σας και την περίοδο κατά την οποία είναι πιθανότερο να μείνετε έγκυος.

1. Πληκτρολογήστε την πρώτη μέρα της τελευταίας εμμήνου ρήσης σας.
2. Πληκτρολογήστε το μέσο μήκος (σε ημέρες) της εμμήνου ρήσης σας.
3. Πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το ημερολόγιο.

Λίστα αγορών *(Μενού 3.3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε τον κατάλογο αγορών σας πληκτρολογώντας πληροφορίες για αντικείμενα που θέλετε ή πρέπει να αγοράσετε και υπολογίστε τα συνολικά έξοδα.

1. Επιλέξτε τσάντα αγορών.
2. Πατήστε <**Προσθ.**> για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στην τσάντα.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα του αντικειμένου.
4. Πληκτρολογήστε την τιμή του αντικειμένου.

   Πατήστε [*] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό των αντικειμένων.
6. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
7. Για να προσθέσετε περισσότερα αντικείμενα, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πρόσθεση**. Επαναλάβατε τη διαδικασία από το βήμα 3.

Από τη λίστα αντικειμένων που βρίσκεται στην τσάντα αγορών, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή**: για να προβάλετε πληροφορίες πάνω στο αντικείμενο.
- **Πρόσθεση**: για να προσθέσετε ένα καινούριο αντικείμενο στην τσάντα.
- **Ολοκληρώθηκε**/**Αναίρεση**: για να τσεκάρετε ένα αντικείμενο που αγοράσατε ή να αφαιρέσετε το σημάδι.
- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο ή όλα τα αντικείμενα από την τσάντα.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [OK] για να διακόψετε την εγγραφή.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε [Πάνω] για να κάνετε εγγραφή του επόμενου φωνητικού σημειώματος ή πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:
   - **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το φωνητικό σημείωμά σας.
   - **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή άλλου φωνητικού σημειώματος.
   - **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**: για να δείτε τη λίστα με τα φωνητικά σημειώματα.
   - **Αποστολή**: για να στείλετε το φωνητικό σημείωμα μέσω MMS, Email ή Bluetooth.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το φωνητικό σημείωμα.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το φωνητικό σημείωμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του φωνητικού σημειώματος.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη της ηχογράφησης φωνής, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα. Το φωνητικό σημείωμα αναπαράγεται.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
i OK	Διακόπτει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Χρήση των επιλογών φωνητικών σημειωμάτων

Από την οθόνη ηχογράφησης φωνής, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή ενός νέου φωνητικού σημειώματος.
- **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**: για να μεταβείτε στη λίστα των φωνητικών σημειωμάτων που έχετε ηχογραφήσει.
- **Ρύθμιση**: για να επιλέξετε μια ρύθμιση για το χρόνο εγγραφής.

  Όριο για MMS: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος το οποίο θα προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.

  Όριο για email: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος το οποίο θα προσθέσετε σε ένα email.

  Έως 1 ώρα: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος με διάρκεια μέχρι μία ώρα.

Διεθνής ώρα *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Ρύθμιση της τοπικής ζώνης ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να σημειώσετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να ηχούν σε συγκεκριμένες ώρες.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε **Ενεργό** στη γραμμή **Ειδοποίηση** και πατήστε [Κάτω].
3. Εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
4. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
5. Ενεργοποιήστε μια επιλογή επανάληψης.
6. Επιλέξτε τη γραμμή **Ήχος ειδοποίησης** και επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
7. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Όταν ακούγεται μια ειδοποίηση, πατήστε <**Έξοδος**> ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να την σταματήσετε.
- Όταν ακούγεται μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή [OK] για να την σταματήσετε.

Εναλλακτικά, πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να σταματήσετε την ειδοποίηση τώρα και να επαναληφθεί σε 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και πέντε φορές.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη "Ειδοποίηση", επιλέξτε **Αυτόμ. ενεργοπ.** → **Ενεργό**.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Συγχρονισμός PIM *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συγχρονίσετε τα προσωπικά δεδομένα με τις αντίστοιχες εφαρμογές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας το προαιρετικό πρόγραμμα WideSync.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Πατήστε <**Προσθ.**>.
2. Προσδιορίστε τις εξής πληροφορίες για το προφίλ:
   - **Όνομα προφίλ**: καταχωρήστε το όνομα του προφίλ.
   - **Κατηγορία sync**: επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να συγχρονίσετε.
   - **Τύπος συγχρονισμού**: επιλέξτε ένα τύπο συγχρονισμού.
   - **Πρωτόκολλο sync**: επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Έναρξη του συγχρονισμού

1. Βεβαιωθείτε ότι το MS Outlook και το πρόγραμμα WideSync έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και ότι έχετε συνδέσει το τηλέφωνο με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB ή μια ενεργή σύνδεση Bluetooth.
2. Ανοίξτε το MS Outlook.
3. Από την οθόνη του συγχρονισμού PIM, επιλέξτε ένα προφίλ.
4. Πατήστε [OK].

Χρήση των επιλογών συγχρονισμού

Από την οθόνη του συγχρονισμού PIM, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση συγχρονισμού**: ξεκινάει ο συγχρονισμός για το επιλεγμένο προφίλ.

- **Προβολή αποτελέσματος**: εμφανίζει το αποτέλεσμα του τελευταίου συγχρονισμού.
- **Νέο προφίλ συγχρονισμού**: προσθέτει ένα νέο προφίλ.
- **Επεξεργασία προφίλ συγχρονισμού**: αλλάζει τις ιδιότητες του προφίλ.
- **Διαγραφή**: διαγράφει το επιλεγμένο προφίλ ή όλα τα προφίλ.

Αριθμομηχανή *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.

   Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εισαγάγετε υποδιαστολή ή παρένθεση.

   ☑ Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε [*] ή [#].

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [OK] για να δείτε το αποτέλεσμα.

Μετατροπέας *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).

   ☑ Για το μετατροπέα νομισμάτων, μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε τις ισοτιμίες πατώντας <**Προβολή**>.

4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το μέγεθος που καταχωρήσατε.

Timer *(Μενού 3.0)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του χρονομετρητή

1. Πατήστε <**Ρύθμιση**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονομετρητή

- Πατήστε <**Έξοδος**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη του χρονομετρητή για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.*✳*)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να πάρετε τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για έως 4 διαστήματα.
3. Για να μηδενίσετε το χρονόμετρο, πατήστε <**Επαναφ.**>.

Πλοηγός WAP *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης WAP μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Πλοηγός WAP**.

Έναρξη *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο [OK] στη λειτουργία αναμονής.

Περιήγηση με το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να…	Πατήστε...
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	<**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή**.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Επιλογές**> και επιλέξτε **Πίσω**.

Χρήση των επιλογών της σελίδας WAP

Από οποιαδήποτε σελίδα WAP, πατήστε <**Μενού**>για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Σελιδοδείκτες**: εμφάνιση της λίστας σελιδοδεικτών.
- **Ανανέωση**: επανάληψη της φόρτωσης της τρέχουσας σελίδας.
- **Αρχική σελίδα**: επιστροφή στην αρχική σελίδα.
- **Μετάβαση στην URL**: καταχώρηση μη αυτόματα μιας διεύθυνσης URL.
- **Εμφάνιση URL**: εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα περιήγησης WAP ή ένα σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή μνήμης cache**: καθαρισμός της μνήμης cache.

- **Εισερχόμενα**: πρόσβαση στα μηνύματα push WAP, στο πρόγραμμα περιήγησης WAP.
- **Εμφάνιση φωτογραφιών**: εμφάνιση εικόνων στην τρέχουσα σελίδα.
- **Πιστοποιητικά**: εμφάνιση του πιστοποιητικού του προγράμματος περιήγησης WAP.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Πατήστε το πλήκτρο [ ] για έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Μετακινηθείτε σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση σε URL**: πρόσβαση στην τοποθεσία web του σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: επεξεργασία της διεύθυνσης και του ονόματος του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: διαγραφή του επιλεγμένου σελιδοδείκτη ή όλων των σελιδοδεικτών.

http:// *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να την επισκεφθείτε.

Προφίλ wap *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης WAP.

☑ Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, χρησιμοποιήστε το μενού **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. ▶ σ. 102

Καθαρισμός μνήμης cache *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push WAP και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου, MMS ή email.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα κειμένου διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Αποθήκευση & Αποστολή**: αποθήκευση ενός αντιγράφου του μηνύματος και αποστολή του.
   - **Αποστολή**: αποστολή του μηνύματος.
   - **Εισαγωγή**: προσθήκη ενός προτύπου, μιας καταχώρησης ευρετηρίου ή ενός σελιδοδείκτη.

- **Προσθ. εικόνας/Προσθήκη κινούμενης εικόνας/ μελωδίας**: επισύναψη μιας φωτογραφίας, κινούμενης εικόνας ή μελωδίας.
- **Επισύναψη**: επισύναψη μιας κάρτας ονόματος ή δεδομένων ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
- **Αποθήκευση σε**: αποθήκευση του μηνύματος στα **Πρόχειρα,** ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.
- **Επιλογή γλώσσας**: αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
- **Στυλ κειμένου**: αλλαγή της μορφοποίησης του κειμένου.
- **Μέθοδος εισαγωγής**: αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Καταχωρήστε αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [i ok] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα** και πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος.
2. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα&Video** ή ΄**Ηχοι** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο ήχου.

   ☑ Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για μήνυμα MMS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Αν δεν μπορείτε να επισυνάψετε άλλο αρχείο, προσθέστε και άλλη σελίδα.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μηνύματα** και πληκτρολογήστε το κείμενο.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη**: για να προσθέσετε θέμα ή κείμενο στο μήνυμα.

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Προσθήκη εικόνας/βίντεο/Προσθ. ήχου**: για να προσθέσετε φωτογραφίες, βίντεο ή ήχους στο μήνυμα. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
- **Αλλαγή εικόνας/βίντεο/ήχου**: για να αλλάξετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Προεπισκόπηση**: για να εμφανιστεί το μήνυμα που δημιουργήσατε.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα,** ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.
- **Προσθ. σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
- **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή να τη μετακινήσετε προς τα εμπρός.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
- **Διαγραφή θέματος/μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
- **Αφαίρεση αρχείων πολυμέσων/ήχου**: για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
6. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
7. Πατήστε [$\frac{i}{ok}$] για να στείλετε το μήνυμα.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία e-mail και να ρυθμίσετε το προφίλ και το λογαριασμό e-mail. ▶ σ. 70, σ. 72

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα** και πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail σας.
2. Επιλέξτε τη γραμμή **Μηνύματα** και πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail σας στη γραμμή Μήνυμα.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> για να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές στη γραμμή **Επισύναψη αρχείου**:
   - **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθ. ήχου**/**Προσθήκη μουσικής**: προσθήκη στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
   - **Άλλα αρχεία**: προσθήκη αρχείων τη μορφή των οποίων δεν υποστηρίζει το τηλέφωνό σας.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επιλεγμένο πεδίο.

   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Εμφάνιση**/**Αναπαραγωγή**: για να εμφανίσετε ή να αναπαράγετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
   - **Αποστολή**: για να στείλετε το e-mail.
   - **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα,** ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει.
   - **Αφαίρεση θέματος**/**μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση συνημμένου**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
6. Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
7. Πατήστε [OK] για να στείλετε το e-mail.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όλων των μηνυμάτων που έχετε λάβει, στείλει ή που αποτύχατε να στείλετε.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των email.

Προβολή ενός μηνύματος τη στιγμή της λήψης του

Όταν ληφθεί ένα μήνυμα, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί με τους εξής τρόπους:

- Εμφανίζεται ένα εικονίδιο μηνύματος με ειδοποίηση κειμένου
- Ακούγεται ένας ήχος ή ενεργοποιείται η δόνηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ειδοποίησης που έχετε κάνει.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε <**Εμφάν.**> και επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Για κεφαλίδα MMS, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**. Γίνεται λήψη του μηνύματος από το διακομιστή MMS στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή ενός μηνύματος που βρίσκεται στα Εισερχόμενα

Στη λίστα μηνυμάτων μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ή την κατάσταση του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS: Το δηλώνει ότι το MMS ανακτάται από το διακομιστή και το δηλώνει ότι η ανάκτηση έχει αποτύχει.
- Μηνύματα push WAP/μηνύματα OTA
- Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης)
- Αναφορά παράδοσης για μηνύματα που στείλατε.

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management). Αυτά τα μηνύματα επισημαίνονται με το εικονίδιο .
- Το εικονίδιο δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Εμφάνιση**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Ανάκτηση**: για να κάνετε ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοι μου**.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των μηνυμάτων.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή αρχείου πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής. Μπορείτε να προστατεύσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μηνύματα MMS

- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS).
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων (MMS).
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή φάκελοί πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα OTA

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις πληροφορίες διαμόρφωσης που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα push WAP

- **Μετάβαση σε URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης)

- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα αναφοράς παράδοσης

- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Πρόχειρα *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοί μου** .
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των μηνυμάτων.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Σε αυτό το φάκελο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια:

- Μήνυμα η αποστολή του οποίου εκτελείται
- Μήνυμα η αποστολή του οποίου απέτυχε

Κατά την προβολή ενός μηνύματος ή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να προβάλετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοί μου** .
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των μηνυμάτων.
- **Επανάληψη αποστολής**: για να στείλετε το μήνυμα.

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Σταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος ή από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συγκεκριμένο ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοί μου** .
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των μηνυμάτων.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε λάβει.

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.
2. Πατήστε <**Ναί**> όταν εμφανιστεί η ένδειξη ΄**Έλεγχος για νέα email** για να λάβετε τα νέα email από το διακομιστή.

   Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα e-mail και ανακτά τα εισερχόμενα e-mail.

   Στη λίστα μηνυμάτων μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του e-mail:

- έχει διαβαστεί
- δεν έχει διαβαστεί
- έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
- δεν έχει ανακτηθεί: Το ↘ δηλώνει ότι το e-mail ανακτάται από το διακομιστή και το ↘ δηλώνει ότι η ανάκτηση έχει αποτύχει.

☑ Το εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Μετακινηθείτε σε ένα e-mail ή σε μια κεφαλίδα και πατήστε [i OK].
4. Αν το e-mail έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στις σελίδες.

   Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταφερθείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα.
5. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.

Κατά την προβολή του περιεχομένου του e-mail ή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

☑ Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του e-mail.

- **Εμφάνιση**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε ένα ή όλα τα e-mail από το διακομιστή e-mail.
- **Απάντηση**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το e-mail.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Μετακίνηση στο φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το email σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει στο μενού **Οι φάκελοί μου**.
- **Προσθήκη στη λίστα φιλτραρίσματος**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα στη λίστα φιλτραρίσματος, ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από αυτή τη διεύθυνση.

- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή αρχείου πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Έλεγχος για νέα email**: για να ελέγξετε αν στη θυρίδα αλληλογραφίας υπάρχουν νέα e-mail.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το email από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να προβάλετε τις ιδιότητες του e-mail.

Οι φάκελοί μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε νέους φακέλους όπου θα αποθηκεύσετε και θα οργανώσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Πατήστε <**Ναί**>.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε <**OK**>.
3. Για να προσθέσετε περισσότερους φακέλους, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Προσθήκη φακέλου**.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 όσες φορές χρειάζεται.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα**: για να ανοίξετε το φάκελο.
- **Προσθήκη φακέλου**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Αποτυχία μετονομασίας!**: για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο κειμένου.

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα μηνύματα ενός φακέλου, είτε ένα-ένα είτε όλα μαζί. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ταυτόχρονα όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη γραπτών μηνυμάτων.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου:

  Διαδρομή απάντησης: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδοθεί το μήνυμά σας.

  Γραμματοσειρά: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Αν επιλέξτε **Αυτόματη**, το τηλέφωνό αλλάζει τον τύπο κωδικοποίησης από **GSM-Αλφάβητο** σε **Uni-code** όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα **Uni-code**. Η χρήση κωδικοποίησης **Uni-code** μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ.

  Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η **Αυτόματη**.

Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμ. GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

- **Τρέχον προφίλ**: για να επιλέξετε ένα προφίλ.
- **Ρυθμίσεις προφίλ**: προσδιορίστε τις εξής ιδιότητες σε ένα προφίλ:

  Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

  Προεπιλ. προορισμός: για να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό. Θα εμφανίζεται στους παραλήπτες, στο πρώτο πεδίο.

  Προεπιλ. τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Προεπιλ. ισχύς: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων τα γραπτά μηνύματα που δημιουργήσατε, μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοσή τους από το δίκτυο.

  Όνομα: καταχωρήστε ένα όνομα για το προφίλ.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδοθεί το μήνυμά σας.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αναφορά ανάγνωσης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

  Προτεραιότητα: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

  Ημερ/νία λήξης: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων.

  Ώρα παράδοσης: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Μέγεθος μηνύματος: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος συνημμένων που θα επιτρέπεται σε ένα μήνυμα MMS.
- **Ανάκτηση ρυθμίσεων**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων:

  Απόρριψη εάν ο αποστολέας είναι άγνωστος.: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

Επιτρέπεται μήνυμα πληροφοριών: για να γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα πληροφοριών.

Επιτρέπεται προσωπικό μήνυμα: για να γίνονται αποδεκτά τα προσωπικά μηνύματα.

Επιτρεπόμενη αναφορά: για να αποστέλλεται μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.

Λήψη εντός χώρας: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

Λήψη από περιαγωγή: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Η "**Λήψη εντός χώρας**" και η "**Λήψη από περιαγωγή**" έχουν τις εξής επιλογές:

- **Αυτόματη**: Το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
- **Απόρ.**: Το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
- **Χείροκίνητη**: Το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.

- **Ρυθμίσεις**: επιλέξτε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS.

  ☑ Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, χρησιμοποιήστε το μενού **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. ▶ σ. 102

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την αποστολή ή λήψη e-mail.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων email:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το email σας έχει παραδοθεί.

  Διεύθυνση απάντησης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να στέλνει στον παραλήπτη, μαζί με το email σας, ένα αίτημα απάντησης.

  Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των email σας.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στερεότυπης έκφρασης στο email.

Επεξεργασία ονόματος: για να αλλάξετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργ. αριθμού: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργ. σημείωσης: για να αλλάξετε γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ανάκτηση ρυθμίσεων**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων email:

  Διάστημα ελέγχου: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα e-mail.

  Αν επιλέξετε **Να μην ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Έλεγχος για νέα email** για να ελέγξετε το e-mail σας μη αυτόματα.

  Αναφορά ανάγνωσης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

  Αν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο θα σας υπενθυμίζει να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τη διεύθυνση e-mail σας.

  Απόρρ. μεγαλ. από: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίπτει τα email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Να παραμείνει αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή.: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

- **Λίστα αποκλεισμού**: για να καθορίσετε τις διευθύνσεις e-mail από τις οποίες δεν θα γίνονται δεκτά μηνύματα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τα θέματα των μηνυμάτων που δεν θα γίνονται δεκτά.
- **Λογαριασμός email**: ρυθμίστε τους λογαριασμούς email σας και επιλέξτε αυτόν που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχων λογαριασμός: επιλέξτε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: διαμορφώστε έως πέντε λογαριασμούς e-mail χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές e-mail. Για κάθε λογαριασμό είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
- **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
- **Διεύθυνση Email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνσή e-mail σας.
- **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε το αναγνωριστικό e-mail.
- **Password**: για να καταχωρήσετε τον κωδικό σας για τις υπηρεσίες e-mail.
- **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.
- **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
- **Τύπος πρωτοκόλλου**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων e-mail. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
- **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP, όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Διακομιστής IMAP4**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα IMAP4**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Να συμπεριλαμβάνονται συνημμένα**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα e-mail σας.
- **Όριο ανάκτησης email**: για να καθορίσετε τον αριθμό των κεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.

- **Προφίλ email**: επιλέξτε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες email.

  Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ, χρησιμοποιήστε το μενού **Ρυθμίσεις σύνδεσης**. ▶ σ. 102

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push WAP από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.
- **Κέντρο SMS**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα push, όταν για τη **Λήψη** έχετε επιλέξει **SMS συγκεκριμένου κέντρου**.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.5.5)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων CB (εκπομπής κυψέλης). Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη**: για να επιλέξετε τη λήψη μηνυμάτων CB.
- **Λίστα καναλιών**: για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα CB. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για κάθε τύπο μηνύματος. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο.

Διαχειριστής αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχειριστής αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία και αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Διαχειριστής αρχείων**.

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση περιεχομένου web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management). Αυτό το περιεχόμενο επισημαίνεται με το εικονίδιο .

Εικόνες

Στο μενού αυτού εμφανίζονται φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή σε μηνύματα.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Μετακινηθείτε σε μια εικόνα και πατήστε [OK].

Χρήση των επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας ή της λίστας εικόνων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές. ▶ σ. 84

Βίντεο

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

☑ Βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα σε βιντεοκάμερα, μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Μετακινηθείτε σε ένα βίντεο και πατήστε [OK]. ▶ σ. 88

Χρήση των επιλογών βίντεο

Κατά την προβολή της λίστας βίντεο, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

- **Αναπαραγωγή**: για να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, Email ή Bluetooth.

- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει για προσθήκη σε μηνύματα MMS ή email, ως φόντο στην οθόνη αναμονής.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
- **Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο**: για να μετακινήσετε το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Αγαπημένα βίντεο**.
- **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Μουσική

Το μενού αυτό εμφανίζει τα αρχεία MP3 που έχετε λάβει από το Internet, μέσω μηνυμάτων ή που έχετε μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή μουσικού αρχείου

Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο και πατήστε το πλήκτρο [i OK]. ▶ σ. 43

Χρήση των επιλογών μουσικής

Κατά την προβολή της λίστας μουσικής, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα Email ή μέσω Bluetooth.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε ένα αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης καλούντα για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Ήχοι

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα αρχεία ήχου που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Μετακινηθείτε σε ένα κλιπ και πατήστε [OK].

Χρήση των επιλογών ήχου

Κατά την προβολή της λίστας ήχων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το αρχείο ήχου.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, Email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο, όταν ληφθεί, ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης καλούντα για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μεταφορά στο φάκελο Αγαπημένοι ήχοι**: για να μετακινήσετε το αρχείο στο φάκελο **Αγαπημένοι ήχοι**.
- **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας.

Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο. Μερικές μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.doc, *.ppt και *.txt.

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε [OK] για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα e-mail ή μέσω Bluetooth.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του αρχείου.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μέσων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Με τη λειτουργία "Ημερολόγιο" μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τη λίστα εργασιών σας, να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις που δεν ακούσατε και να δημιουργείτε σημειώματα.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε μπλε πλαίσιο.

Ο αριθμός των συμβάντων για τη συγκεκριμένη μέρα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του ημερολογίου. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο του συμβάντος:

- Προγραμματισμένο συμβάν
- Επέτειος
- Στοιχείο της λίστας εργασιών
- Σημείωμα

Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.

- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε στην τρέχουσα ημερομηνία ή να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση με**: για να κάνετε ταξινόμηση των στοιχείων με κριτήριο τον τύπο του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε αποθηκευμένο(α) συμβάν(τα) στο ημερολόγιο.

  ☑ Η διαγραφή προγραμματισμένων συμβάντων με επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση μπορεί να γίνει μόνο στην προβολή ημέρας.

- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Κατάσταση μνήμης**: προβολή της κατάστασης της μνήμης, σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Δημιουργία ενός συμβάντος

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 400 συμβάντα στο ημερολόγιο, και περισσότερα από ένα συμβάντα για κάθε μέρα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Θέμα**: καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος.
   - **Λεπτομέρειες**: καταχωρήστε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Ώρα έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.

- **Θέση**: καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο του συμβάντος.
- **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για το συμβάν.
- **Πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: επιλέξτε αν θέλετε να γίνει επανάληψη του συμβάντος, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.
- **Μέχρι**: αν το συμβάν επαναλαμβάνεται, ορίστε την ημερομηνία λήξης.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Ευκαιρία**: εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερ/νία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **Πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοπ.**: εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση σημειώματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Σημείωμα**.
3. Πληκτρολογήστε ένα σημείωμα και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Καταχώρηση ενός στοιχείου της λίστας εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμότητες**.

3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Εκκρεμότητες**: εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Ημερομηνία παράδοσης**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης.
   - **Προτεραιότητα**: επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος

Οι αγκύλες γύρω από μία ημέρα του ημερολογίου υποδεικνύουν τους εξής τύπους συμβάντων που έχουν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα:

- Μπλε: προγραμματισμένο συμβάν
- Πορτοκαλί: επέτειος
- Κόκκινο: στοιχείο λίστας εργασιών
- Πράσινο: σημείωμα

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα συμβάντα για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Κατά την προβολή ενός συμβάντος ή της λίστας, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να δείτε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το συμβάν μέσω μηνύματος SMS, MMS, Email ή Bluetooth.
- **Λειτουργία προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Ταξινόμηση με**: για να κάνετε ταξινόμηση των στοιχείων με κριτήριο τον τύπο του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε αποθηκευμένο(α) συμβάν(τα) στο ημερολόγιο.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Κατάσταση μνήμης**: για προβολή της κατάστασης της μνήμης, σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή ενός συμβάντος σε διαφορετική λειτουργία

Από προεπιλογή, το ημερολόγιο ανοίγει με επιλεγμένη την προβολή μήνα.

Για να αλλάξετε προβολή, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λειτουργία προβολής**.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία.

Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του συμβάντος, θα εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια:

- Ειδοποίηση ενεργή
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Εκκρεμότητα ολοκληρωμένη
- Εκκρεμότητα με προτεραιότητα. Το χρώμα δηλώνει το επίπεδο προτεραιότητας (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική, Γκρι: χαμηλή)

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα (μόνο για στοιχεία αποθηκευμένα στο Πρόγραμμα) για την επιλεγμένη εβδομάδα.

Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη πληροφοριών συμβάντος. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το συμβάν που θέλετε.

Προβολή ενός συμβάντος για το οποίο δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση

Όταν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αντιληφθήκατε μια ειδοποίηση, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ειδοποίηση για παράλειψη επιβεβαίωσης ειδοποίησης.

- Πατήστε <**Εμφάν.**> για να δείτε το αντίστοιχο συμβάν.
- Πατήστε <**Έξοδος**>.

Πρόσβαση σε ένα συμβάν με παράλειψη επιβεβαίωσης ειδοποίησης

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν.
3. Πατήστε <**OK**> για να επιβεβαιώσετε και να διαγράψετε το συμβάν.

Χρήση των επιλογών παράλειψης επιβεβαίωσης ειδοποίησης

Από τη λίστα συμβάντων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εμφάνιση**: για να δείτε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συμβάν.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα.

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].

- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορους τρόπους. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα**.

   Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό της κάμερας πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ σ. 82

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 83

3. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

4.

Για να…	**Πατήστε...**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογές**>. ▶ σ. 84
διαγράψετε τη φωτογραφία	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναί**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Προεπισ.**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή βίντεο**: μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλή λήψη: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες σταθερών αντικειμένων. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα λαμβάνει η μηχανή και τη συχνότητα στην οποία λαμβάνονται φωτογραφίες.

  Μωσαϊκό λήψεων: για να τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Επιλέξτε τον αριθμό σταθερών φωτογραφιών που θα λαμβάνει η μηχανή και αν το διάφραγμα της μηχανής θα ανοίγει αυτόματα ή χειροκίνητα.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στις φωτογραφίες που θα ληφθούν στην κανονική λειτουργία.
- **Καρέ**: για να τοποθετηθεί ένα διακοσμητικό πλαίσιο στις φωτογραφίες που θα ληφθούν στην κανονική λειτουργία.
- **Φλάς**: για να καθορίσετε τη χρήση του φλας.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

- **Μετάβαση σε φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Σκόπευτρο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ήχος λήψης: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, [📷].
- **Συντομεύσεις**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 85
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία της κάμερας.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
6	Περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει το χρονομετρητή.
9	Μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Πλήκτρο	Λειτουργία
0	Καθορίζει τη χρήση του φλας.
*	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή**: για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, Email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωτογραφία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση σε φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε τη φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε **Μετάβαση σε φωτογραφίες**.
2. Μετακινηθείτε σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο [OK].

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή από τη λίστα φωτογραφιών, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα φωτογραφιών.
- **Εμφάνιση**: για να δείτε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.
- **Αποστολή**: για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, e-mail ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Μετακίνηση στις αγαπημένες εικόνες**: για να μετακινήσετε τη φωτογραφία στο φάκελο **Αγαπημένες εικόνες**.
- **Παρουσίαση διαφανειών**: για να δείτε όλες τις φωτογραφίες διαδοχικά, ως παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό εναλλαγής των φωτογραφιών.
- **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε τη φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].
2. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε [▲] για να εμφανιστεί 📷.
3. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό της κάμερας πάνω στο θέμα σας.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφίας, πατήστε [▼] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο της ρύθμισης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε [▲]:
   - : αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
   - : ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
   - : αυξάνει και μειώνει το ζουμ.

   Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼].
5. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και ρυθμίστε την εικόνα.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ σ. 86

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 87

3. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [📷] ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Άλμπουμ βίντεο**.
5.

Για να…	**Πατήστε...**
αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ	[OK].
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	<**Επιλογές**>. ▶ σ. 88
διαγράψετε το βίντεο κλιπ	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναί**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	<**Προεπισ.**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: μετάβαση στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στο βίντεο.
- **Φλάς**: για να καθορίσετε τη χρήση του φλας.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση σε βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Άλμπουμ βίντεο**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

Επιλέξτε **Όριο για μήνυμα** για να εγγράψετε ένα βίντεο με μέγεθος κατάλληλο για μήνυμα MMS ή email. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή 3GP.

Επιλέξτε **Κανονικό** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

Μέγεθος: για να επιλέξετε το μέγεθος του καρέ.

Ποιότητα βίντεο: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

Λειτουργία οθόνης: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

Ηχογράφηση: για να ηχογραφήσετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

- **Συντομεύσεις**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής:

Πλήκτρα	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Αλλάζει σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 81
2	Αλλάζει το μέγεθος του καρέ.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στην εικόνα του βίντεο.
6	Περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση ήχου.
8	Ρυθμίζει το χρονομετρητή.
9	Μετάβαση στο φάκελο **Άλμπουμ βίντεο**.

Πλήκτρα	Λειτουργία
0	Καθορίζει τη χρήση του φλας.
*	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, Email ή Bluetooth.
- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει για προσθήκη σε μηνύματα MMS ή email, ως φόντο στην οθόνη αναμονής.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
- **Μετάβαση σε βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Άλμπουμ βίντεο**.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε **Μετάβαση σε βίντεο**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα βίντεο κλιπ και πατήστε το πλήκτρο [OK].

   Κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά στην οθόνη:

Πλήκτρα	Λειτουργία
OK	Διακόπτει/συνεχίζει την αναπαραγωγή.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση προς την αρχή ενός αρχείου.
Δεξιά	Μετάβαση προς το τέλος ενός αρχείου.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Λίστα**: για επιστροφή στη λίστα των βίντεο κλιπ.
   - **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, Email ή Bluetooth.
   - **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει για προσθήκη σε μηνύματα MMS ή email, ως φόντο στην οθόνη αναμονής.
   - **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
   - **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.
   - **Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο**: για να μετακινήσετε το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Αγαπημένα βίντεο**.
   - **Κοινή χρήση για bluetooth**: για να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο.
   - **Προστασία**: για να προστατεύσετε το βίντεο κλιπ από το ενδεχόμενο διαγραφής.
   - **Ιδιότητες,**: για να δείτε τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ.

Εγγραφή βίντεο με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].
2. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε [▲] για να εμφανιστεί 🎥.
3. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό της κάμερας πάνω στο θέμα σας.
4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφίας, πατήστε [▼] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο της ρύθμισης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε [▲]:
   - 🖼 : αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
   - ☀ : ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
   - 🔍 : αυξάνει και μειώνει το ζουμ.

   Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼].
5. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Άλμπουμ βίντεο**.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα**. ▶ σ. 50

- **Ώρα**: για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
- **Πρώτη μέρα ημ/γίου**: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις τηλεφ. *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από τη λειτουργία αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε συντόμευση

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.

2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Ακύρωση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Αυτόμ. επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Ενεργό καπάκι**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα [ ] ή <**Απόρ.**>.

Όταν αυτή η επιλογή δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να απαντήσετε σε μια κλήση πρέπει να πατήσετε [ ] ή <**Αποδοχή**>.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης των δύο οθονών στη λειτουργία αναμονής.

- **Κύρια οθόνη**: για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- **Εξωτερική οθόνη**: για να επιλέξετε την εικόνα που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.
- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση για το κείμενο στην οθόνη. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Μορφή κειμένου**: για να επιλέξετε μια μορφή κειμένου.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο.

- **Λογότυπο**: για να ρυθμίσετε να εμφανίζεται στο τηλέφωνο το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών, εφόσον το έχετε λάβει, αντί του ονόματός του.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα φωτισμού και το χρονικό διάστημα μειωμένης φωτεινότητας της οθόνης (με το φωτισμό απενεργοποιημένο).

- **Κύρια LCD ενεργή**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος.
- **Μείωση φωτ/τας LCD**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.
- **Εμφάνιση ενδείξεων**: επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα εικονίδια στην εξωτερική οθόνη.

Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης *(Μενού 9.3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς όταν πληκτρολογείτε αριθμό τηλεφώνου για κλήση.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα.
- **Ένταση**: για να επιλέξετε την ένταση του κουδουνίσματος.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

  Μελωδία: για να χτυπά το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

Δόνηση: για να δονείται το τηλέφωνο αλλά να μην κουδουνίζει.

Δόνηση και στη συνέχεια μελωδία: για να δονείται το τηλέφωνο στην αρχή τρεις φορές και μετά να αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲/▼] στη λειτουργία αναμονής.

Ήχος μηνυμάτων *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS, e-mail και εκπομπής κυψέλης (CB).

- **Τόνος μελωδίας**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνύματος.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ήχος On/Off *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Ήχος φακέλου *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία, αντί να ηχεί.

- **Δόνηση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να δονείται.
- **Αποσύνδεση μικροφώνου**: για σίγαση όλων των ήχων.

Επιπλέον ήχοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον ήχους για το τηλέφωνο.

- **Ειδοπ. λεπτών**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, για να ενημερώνεστε για τη διάρκειά της.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσης**: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) αν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση .
- **Ήχος σφάλματος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν κάνετε κάποιο λάθος ή αν το τηλέφωνο δεν λειτουργεί σωστά.

Υπηρεσ. δικτύου *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για εγγραφείτε, αν θέλετε.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Μη διαθέσιμο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργό**.

   Διαφορετικά, επιλέξτε **Ανενεργό**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή σε**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**Επιλογή**>.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτ/τα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Εξερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνείς**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής**: επιτρέπει μόνο κλήσεις σε αριθμούς εντός της χώρας.
   - **Εισερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργό**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε <**Επιλογή**>. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

- **Αυτόματο**: για να συνδεθείτε με το πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.
- **Χειροκίνητη**: για να επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέξετε να μην εμφανίζετε ο αριθμός του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Προεπιλεγμένο**: για να χρησιμοποιήσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Απόκρυψη**: για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.
- **Αποστολή**: για να αποστέλλεται ο αριθμός σας κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Τηλεφωνητής *(Μενού 9.5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή και για πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Για να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα, πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση με τηλεφωνητή**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην υπηρεσία τηλεφωνητή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [**1**] στη λειτουργία αναμονής.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: για να εισαγάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 9.5.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Λίστα ευρετηρίου**: προσθήκη, διαγραφή ή ενεργοποίηση αριθμών ευρετηρίου κλειστής ομάδας χρηστών. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης μιας λίστας ευρετηρίου.
- **Εξωτερική πρόσβαση**: ενεργοποίηση των κλήσεων σε αριθμούς εκτός από εκείνους που ανήκουν στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το είδος της συνδρομής σας για την υπηρεσία κλειστής ομάδας χρηστών.
- **Προεπιλεγμένη ομάδα**: ενεργοποίηση της προεπιλεγμένης κλειστής ομάδας χρηστών, εφόσον έχετε ορίσει κάποια επικοινωνώντας με τον παροχέα υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.
- **Ανενεργό**: απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειστής ομάδας χρηστών, αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί το ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών.

Bluetooth *(Μενού 9.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

☑ • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων όπως η εγγραφή φωνής, η κάμερα, και το πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3 ή αντίστροφα.
• Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δε χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Εάν έχετε ήδη αναζητήσει συσκευές, το τηλέφωνο εμφανίζει την επιλογή **Περισσότερες συσκευές** μαζί με τις συσκευές που έχετε αναζητήσει. Για να αναζητήσετε νέες συσκευές, επιλέξτε **Περισσότερες συσκευές**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Hands-free ή σετ ακουστικών
   - Υπολογιστής
   - Εκτυπωτής
   - Κινητό τηλέφωνο
   - PDA
   - Άγνωστη συσκευή

Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

- Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
- Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
- Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας

3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

1. Από τη λίστα συσκευών, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε
2. Αν το τηλέφωνό σας δεν εντόπισε υπηρεσίες Bluetooth για την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   ☑ Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.

   - **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη συσκευή.
   - **Αποσύνδεση**: για να τερματίσετε τη σύνδεση με τη συσκευή.
   - **Αρχεία προγράμματος περιήγησης**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισαγάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
   - **Λίστα υπηρεσιών**: για να κάνετε ανανέωση της λίστας υπηρεσιών Bluetooth.
   - **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.

- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε τη συσκευή από τη λίστα.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε <**Επιλογές**>.
4. Επιλέξτε **Αποστολή** → **Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στείλει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Για να λάβετε δεδομένα, πατήστε <**Ναί**>.

Ασφάλεια *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN 2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα του δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.7.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, σάς ζητείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.7.3)*

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**.

Απόρρητο *(Μενού 9.7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε όλες τις λειτουργίες μενού, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.7.6)*

Με τη λειτουργία κλειδώματος της κάρτας SIM, αντιστοιχίζεται στην κάρτα ένας κωδικός ώστε το τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.7.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.7.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία αλλαγής PIN2 σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον ισχύοντα κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης *(Μενού 9.8)*

Με αυτό το προφίλ μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WAP ή για να στείλετε μηνύματα MMS ή email.

☑ Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες WAP, MMS και email ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε <**Νέο**> και προσδιορίστε τις εξής πληροφορίες:
   - **Όνομα προφίλ**: καταχωρήστε ένα όνομα για το προφίλ.
   - **Αρχική σελίδα URL**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας WAP του παροχέα υπηρεσιών.
   - **Διακομιστής μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ενεργοποιούνται και οι επιλογές **Διεύθυνση IP** και **Port**.
   - **DNS**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διεύθυνση DNS. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ενεργοποιούνται και οι επιλογές **DNS1** και **DNS2**.
   - **Φορέας**: για να επιλέξτε τον τύπο του φορέα δικτύου.
   - **Σύνθετες ρυθμίσεις**: για να ρυθμίσετε σύνθετες επιλογές. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση του φορέα.

     Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

     APN: καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Ταυτ. σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GSM**:

Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Ταυτ. σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλ. δεδομένων: επιλέξτε ένα τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

2. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το προφίλ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το προφίλ.
- **Προσθήκη νέας σύνδεσης**: για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις οθόνης και τις ρυθμίσεις ήχου ξεχωριστά. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ταυτόχρονα.

1. Πατήστε [OK] για να σημειώσετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Επαναφ.**> για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πατήστε <**Ναί**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό ▶ σ. 101

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πριν επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισάγετε κωδικό"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισάγετε PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Υπηρεσία δε βρέθηκε", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο [ ].
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο [ ] για περισσότερα από ένα δευτερόλεπτα).
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Προσοχή Χαμ.επ.μπατ."

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση των επαφών σας

- Ελέγξτε εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης επαφών.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα ορισμένες φορές

- Καθαρίστε επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα καθαρό και μαλακό πανί.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησης
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,762 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλεφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

Α

Αναλογία ύψους/βάρους • 46
Αναμονή κλήσεων • 95
Αναμονή, κλήση • 30
Αναπάντητες κλήσεις • 34
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 67
Απάντηση
    δεύτερη κλήση • 30
    κλήση • 29
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 91
Απεσταλμένα μηνύματα • 64
Απόρρητο • 101
Αριθμομηχανή • 52
Ασφάλεια, κλήσεις • 100
Ατζέντα • 76
Αυτόματη επανάκληση • 91

Β

Βιορυθμοί • 45
Βίντεο
    αναπαραγωγή • 88
    διαγραφή • 89
    εγγραφή • 85

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 90
Γρήγορη κλήση • 38

Δ

Δημιουργία επετείων
    στην ατζέντα • 78
Δημιουργία εργασιών
    σημείωμα • 78
    της ατζέντας• 78
Δημιουργία μηνυμάτων
    e-mail • 59
    MMS • 57
    SMS • 56
Δημιουργία συμβάντων
    στην ατζέντα • 77
Διαγραφή
    βίντεο κλιπ • 89
    ειδοποιήσεις με παράλειψη επιβεβαίωσης • 81
    ευρετήριο 40
    μηνύματα • 61
    συμβάντων • 79
    φωτογραφίες • 84
    e-mail • 65
Διακομιστής φωνητικών μηνυμάτων
    επεξεργασία • 96
    σύνδεση • 96
Διασκέδαση• 73
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 92
Διεθνείς κλήσεις • 28
Διεθνής ώρα • 50

Ε

Εγγραφή
    βίντεο • 85
    φωνητικά σημειώματα • 48
Εγγραφή φωνής
    αναπαραγωγή • 49
    εγγραφή • 48
Ειδοποίηση λεπτού • 94
Ειδοποίηση • 50
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνες, ληφθείσες • 73
Εισερχόμενα, μηνύματα
    e-mail • 64
    MMS • 62
    SMS • 60
Εισερχόμενες κλήσεις • 34
Εκτροπή, κλήσεις • 94
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 31
    τηλέφωνο • 8
Εξερχόμενα, μηνύματα • 63
Εξερχόμενες κλήσεις • 34
Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 103
Επανάκληση
    αυτόματη • 91
    μη αυτόματα • 28
Επιλογή δικτύου • 95
Ευρετήριο
    αντιγραφή • 36
    γρήγορη κλήση • 38
    διαγραφή • 40
    διαχείριση • 39
    επεξεργασία • 36
    επιλογές • 36
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
Ένταση ήχου πλήκτρων • 93

Ζ

Ζωή των γυναικών • 44

Η

Η κάρτα ονόματός μου • 39
Ήχοι πλήκτρων
    αποστολή • 31
    επιλογή • 93
Ήχοι, ληφθέντες • 75
Ήχος
    ειδοποίηση λεπτού • 94
    ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 93
    μήνυμα • 93
    πληκτρολόγιο • 93
    σύνδεση • 94
    φάκελος (καπάκι) • 93

Ήχος κλήσης
εισερχόμενες κλήσεις • 92
μηνύματα • 93

Θ
Θερμίδες • 46

Κ
Καταγραφή κλήσεων
αναπάντητες • 34
εισερχόμενες • 34
εξερχόμενες • 34
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο 40
ληφθέντα στοιχεία • 76
Κάμερα
βίντεο • 85
επιλογές • 82
φωτογραφίες • 81
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 101
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 25
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 101
περιεχόμενα μέσων • 101
τηλέφωνο • 101
Κλήσεις
αναμονή • 95
απάντηση • 29
απόρριψη • 29
εκτροπή • 94
επανάκληση • 28
μεταφορά • 31
σε αναμονή • 30
φραγή • 95
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 110
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 32
Κόστος κλήσεων • 35
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 101
φραγή κλήσεων • 95

Λ
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 25
Λειτουργία AB, εισαγωγή κειμένου • 25
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 101
Λίστα αγορών • 47

Μ
Μετατροπέας • 52
Μεταφορά • 31
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 62
υποδοχή • 90
e-mail • 59
MMS • 57
SMS • 56
web • 62
Μηνύματα κυψέλης • 62
Μηνύματα CB (Cell Broadcast - εκπομπής κυψέλης) • 62
Μήνυμα υποδοχής • 90
Μουσική, που έχετε λάβει • 74
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο
Οδική ασφάλεια • 108
Οθόνη
γλώσσα • 90
ρυθμίσεις • 91
Ομάδα καλούντων
δημιουργία • 37
διαχείριση • 38
Ονόματα
αναζήτηση • 36
εισαγωγή • 25

Π
Παιχνίδια • 41
Περιαγωγή • 95
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 106
Προβλήματα, επίλυση • 104
Προσωπικός αριθμός • 39
Προώθηση
μηνύματα MMS • 62
μηνύματα SMS • 61
e-mail • 65
Πρόγραμμα περιήγησης WAP
μνήμη cache, διαγραφή • 56
πρόσβαση • 54
σελιδοδείκτες • 55
Πρόγραμμα περιήγησης, WAP • 54
Πρότυπα • 66

Ρ
Ροζ πρόγραμμα • 47
Ρυθμίσεις ήχου • 92

Σ
Σίγαση
ήχοι πλήκτρων • 31
μικρόφωνο • 31
Συγχρονισμός PIM
δημιουργία προφίλ • 51
έναρξη • 51
Συμβάντα με παράλειψη επιβεβαίωσης ειδοποίησης • 80
Συνδιάσκεψη • 32

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 96
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 28
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά ρυθμίσεων • 103
κλείδωμα • 101
κωδικός πρόσβασης • 101
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 111
Τόνοι DTMF, αποστολή • 31
Τύπος αρώματος • 44

Υ
Υπηρεσίες δικτύου • 94

Φ
Φραγή, κλήσεις • 95
Φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή • 49
εγγραφή • 48
Φωτογραφίες
διαγραφή • 84
λήψη • 81
προβολή • 84

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 25
Χρονομετρητής • 53
Χρονόμετρο • 53
Χρόνος κλήσεων • 34
Χρώμα γραμματοσειράς • 92

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 100
λήψη, δεδομένα • 100
ρυθμίσεις • 98
Email
δημιουργία/αποστολή • 59
διαγραφή • 65
προβολή • 64
ρύθμιση • 69
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 57
διαγραφή • 62
προβολή • 60
ρύθμιση • 68
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 56
διαγραφή • 61
προβολή • 60
MP3 player
αναπαραγωγή • 42
επιλογές • 43
PIN, αλλαγή • 101
PIN2, αλλαγή • 102

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800

Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E530

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005.04.07 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.